



Rev 1.9
19.09.2014

Precompliance test antenna series HyperLOG® 60xxx span 680MHz to 18GHz

One logper antenna for the complete frequency range from 680MHz to 18GHz

Highlights:

- ◆ Optimal for usage with spectrum analysers for EMC measurement
- ◆ Top-quality high-tech TEFLON antenna support
- ◆ Excellent forward/backward ratio
- ◆ Freely alignable polarisation
- ◆ Excellent symmetry of radiation patterns
- ◆ Integrated 1/4" tripod socket
- ◆ Suitable for mobile use
- ◆ Made in Germany
- ◆ **10 years warranty**

Calibration & standards:

- ◆ The log-periodic precompliance test antenna of the HyperLOG® 60xxx series are suitable for interference field strength measurement. The specialized broadband characteristics allow measurements to be taken in the complete specified frequency range **without switching**.
- ◆ **These antennas are suitable for measurement according to the following standards and procedures:**
CISPR, VDE, MIL, VG, EN 55011, EN 55013, EN 55015, EN 55022, MIL-Std-461.

Included with delivery:

- ◆ HyperLOG® 60xxx-Antenna
- ◆ **Typical calibration data with up to 1734 calibration points (10MHz steps)**
- ◆ Aluminum design carrycase with custom padding
- ◆ Sturdy, detachable pistol grip with "miniature tripod" mode
- ◆ Special Aaronia SMA toolset with over-torque protection

References / examples of proof:

- ◆ BMW, München, Germany
- ◆ Hewlett Packard, Dornach, Germany
- ◆ Audi AG, Ingolstadt, Germany
- ◆ DLR, Köln, Germany
- ◆ University of Florida, USA
- ◆ IBM, Stuttgart, Germany



Made in Germany



Specifications

HyperLOG® 6080:

- ◆ Design: Logarithmic-periodic
- ◆ Frequency range: **680MHz-8GHz**
- ◆ Max. transmission power: 100 W CW (400MHz)
- ◆ Nominal impedance: 50 Ohms
- ◆ VSWR (typ.): <1:2,5
- ◆ Gain (typ.): **5dBi**
- ◆ Antenna factor: **22-44dB/m**
- ◆ Calibration points: **733** (10MHz steps)
- ◆ RF connection: SMA socket (18GHz) or N socket using an adapter
- ◆ Dimensions (L/W/D): (340x200x25) mm
- ◆ Weight: 250gr
- ◆ **Warranty: 10 years**


HyperLOG® 60100:

- ◆ Design: Logarithmic-periodic
- ◆ Frequency range: **680MHz-10GHz**
- ◆ Max. transmission power: 100 W CW (400MHz)
- ◆ Nominal impedance: 50 Ohms
- ◆ VSWR (typ.): <1:2,5
- ◆ Gain (typ.): **5dBi**
- ◆ Antenna factor: **22-46dB/m**
- ◆ Calibration points: **933** (10MHz steps)
- ◆ RF connection: SMA socket (18GHz) or N socket using an adapter
- ◆ Dimensions (L/W/D): (340x200x25) mm
- ◆ Weight: 250gr
- ◆ **Warranty: 10 years**


HyperLOG® 60180:

- ◆ Design: Logarithmic-periodic
- ◆ Frequency range: **680MHz-18GHz**
- ◆ Max. transmission power: 100 W CW (400MHz)
- ◆ Nominal impedance: 50 Ohms
- ◆ VSWR (typ.): <1:2,5
- ◆ Gain (typ.): **5dBi**
- ◆ Antenna factor: **22-50dB/m**
- ◆ Calibration points: **1733** (10MHz steps)
- ◆ RF connection: SMA socket (18GHz) or N socket using an adapter
- ◆ Dimensions (L/W/D): (340x200x25) mm
- ◆ Weight: 250gr
- ◆ **Warranty: 10 years**


Gain Diagram HyperLOG 6080

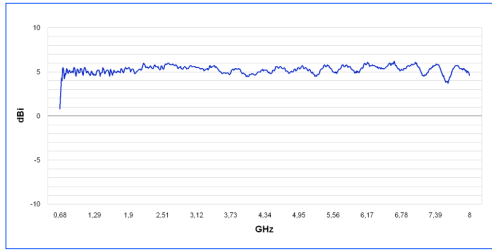


Gain Diagram HyperLOG 60100

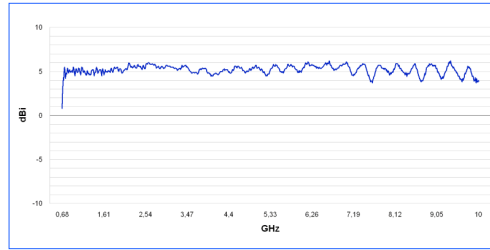


Gain Diagram HyperLOG 60180

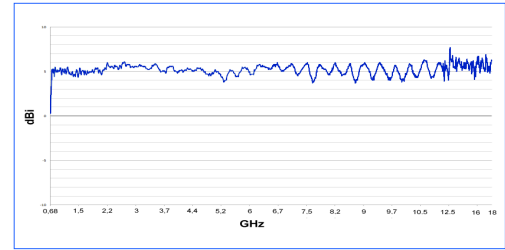


Antenna factor HyperLOG 6080

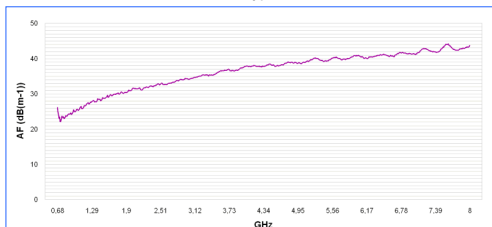


Antenna factor HyperLOG 60100

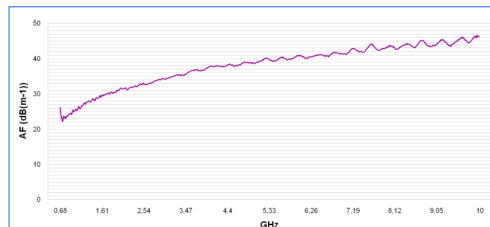


Antenna factor HyperLOG 60180

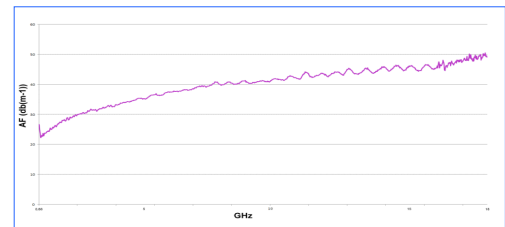

Horizontal Pattern HyperLOG 60xx Series

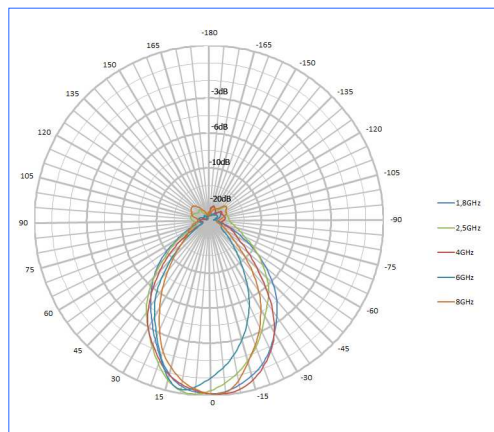

Vertikal Pattern HyperLOG 60xx Series

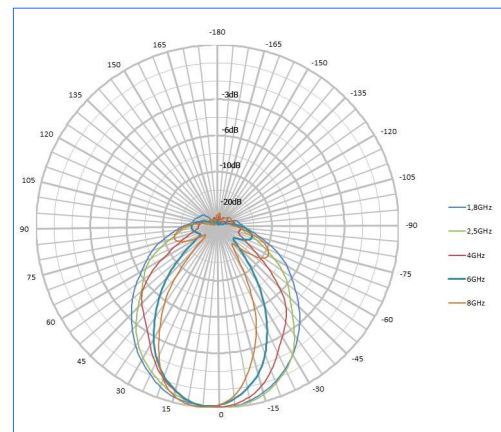

Description




HyperLOG 70xx Antenna with pistol grip expanded as a miniature tripod

The HyperLOG® 60xxx logper antennas come standard with a specially constructed, high tech radom housing. This housing has been constructed after intense research with the most modern computer technology in such a way that its shape, material and special coating have virtually no influence on measurements, not even in case of dew or other kinds of humidity collecting on the surface. Another important factor for Aaronia was the development of a radom with the lowest possible damping factor achievable. This turned out to be quite an adventure for our development team, particularly in the high GHz ranges. Fortunately, this adventure has been mastered resulting in a beautiful, elegant design, to the complete satisfaction of the development team. Our first test measurements even by far surpassed our guidelines!

The resulting antenna had the best possible protection against mechanical stress and environmental influence without sacrificing any of its performance.

With their log-periodic measurement antennas from the HyperLOG® 60xxx series, Aaronia finally offers a very cost-effective alternative, which at the same time meets the highest expectations. In conjunction with the HyperLOG® antennas, every regular spectrum analyser becomes a fully professional directional RF measurement device within a few moments. Thus, a perfect "dream team" for EMC measurement in the laboratory or for outdoor use is at your disposal.

Due to their small weight and the multi-functional handle, these antennas are the optimal supplement for portable EMC measurement devices for locating and evaluating any kind of signal source.

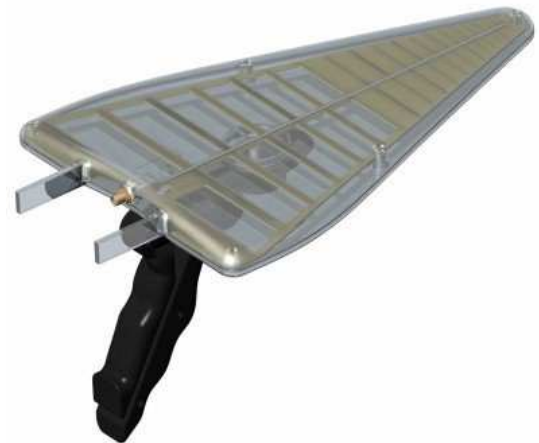

Also available in a "transparent" finish at extra charge



Lot of space for optionally accessories:
The HyperLOG® transportcase

Included with delivery: A sturdy aluminum design carrycase with custom padding for the antenna, cables and accessories. Furthermore, every antenna of the HyperLOG® 60xxx series includes a detachable multi-functional pistol grip with "miniature-tripod" mode and an appropriate SMA toolset.

Recommended accessories for Aaronia Antennas

Aluminum tripod

Height adjustable, high stability. Recommended for use with HyperLOG 70xx and 60xx antennas. Max. height: 105cm.

Order/Art.-No.: 281



1m / 5m / 10m SMA-Cable

High quality special SMA cable for connecting any HyperLOG®-Antenna or BicoLOG®-Antenna with various test equipment like our RF Spectrum-Analyzer. You can choose between 3 different cables:

- 1m standard SMA cable (RG316U)
- 5m LowLoss SMA cable (especially low damping)
- 10m LowLoss SMA cable (especially low damping)

All versions: SMA plug (male) / SMA plug (male)

Order/Art.-No.: 771 (1m Cable), 772 (5m Cable), 773 (10m Cable)



SMA to N Adapter

This special high quality adapter allows operation of all HyperLOG®-Antenna with any standard spectrum-analyzer with N connector. Also this adapter is needed to connect BicoLOG® antennas to a SPECTRAN Spectrum Analyzer.

Especially massive, chrome-plated design. This adapter is usable for very high frequencies up to at least 18GHz. Physical dimensions are just 30x20mm. Nominal impedance 50 Ohms. Layout: SMA socket (female) / N plug (male).

Order/Art.-No.: 770



Heavy multifunctional Pistol Grip (strongly recommended!)


Highly recommend for the usage of HyperLOG antennas. Quick and easy change of antenna polarization, perfect antenna handling (even with the more heavy HyperLOG 30100X).

Order/Art.-No.: 282




Frequency overview Analyzer & Antennas

Frequency Overview SPECTRAN Spectrum Analyzer

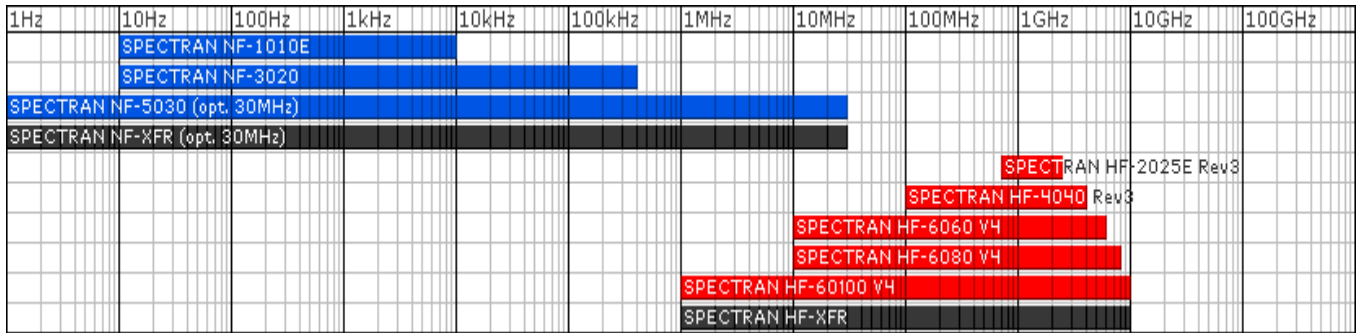

Frequency Overview HyperLOG and BicoLOG Antennas and Probes

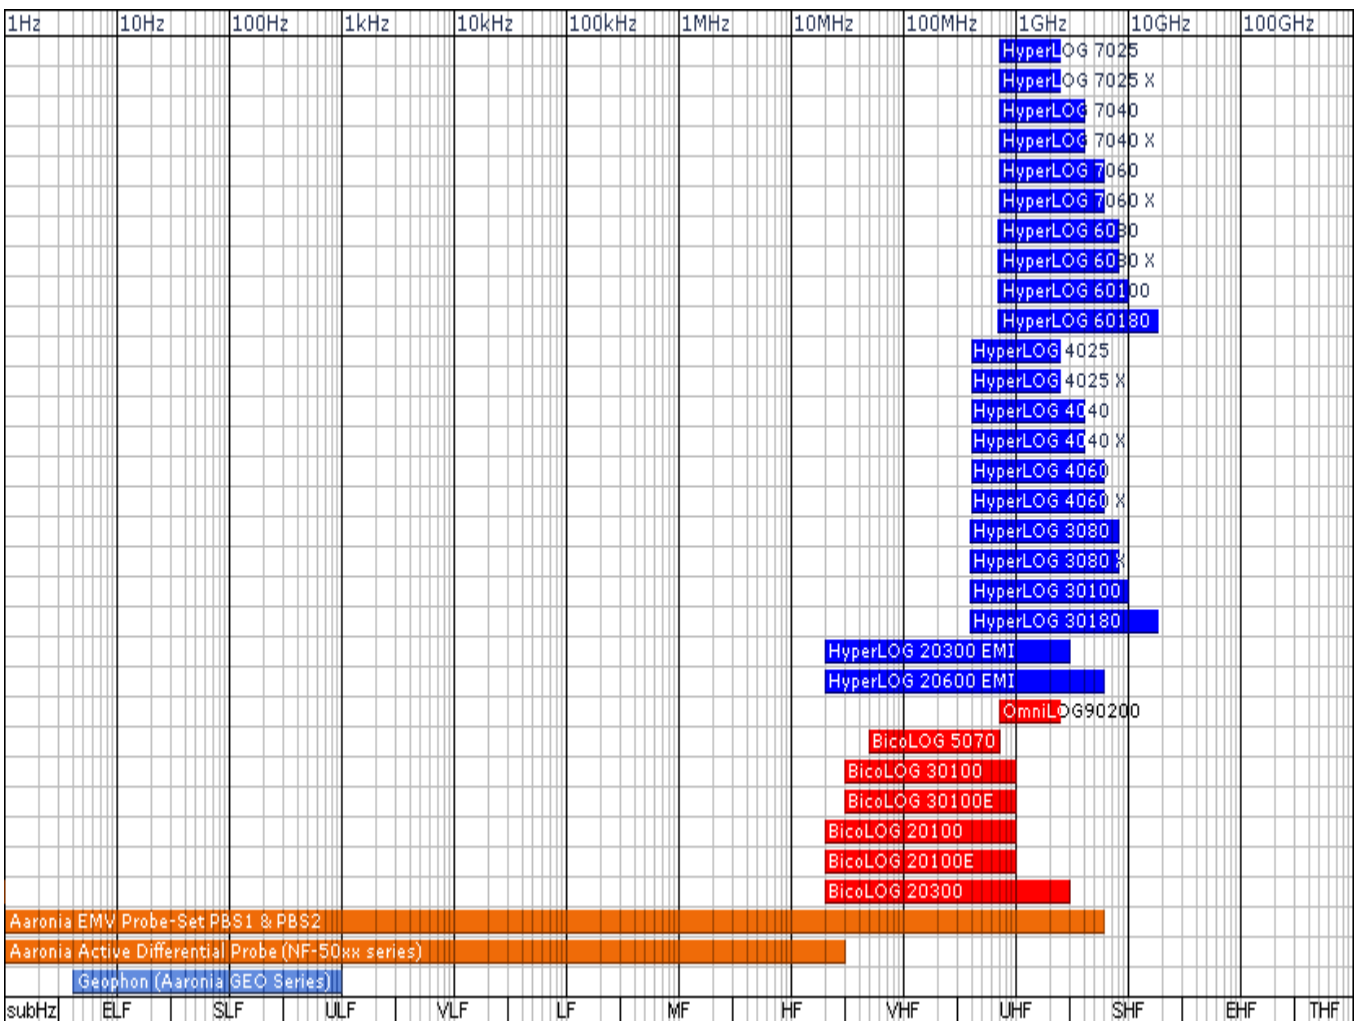

References

User of Aeronia Antennas and Spectrum Analyzers (Examples)

Government, Military, aeronautic, astronautic

- ◆ NATO, Belgien
- ◆ Boeing, USA
- ◆ Airbus, Hamburg
- ◆ Bund (Bundeswehr), Leer
- ◆ Bundeswehr (Technische Aufklärung), Hof
- ◆ Lufthansa, Hamburg
- ◆ DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Stuttgart)
- ◆ Eurocontrol (Flugüberwachung), Belgien
- ◆ Australian Government Department of Defence, Australien
- ◆ EADS (European Aeronautic Defence & Space Company) GmbH, Ulm
- ◆ Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Köln
- ◆ Deutscher Wetterdienst, Tauche
- ◆ Polizeipräsidium, Bonn
- ◆ Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Halle
- ◆ Zentrale Polizeitechnische Dienste, NRW
- ◆ Bundesamt für Verfassungsschutz, Köln
- ◆ BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)

Research/Development, Science and Universitys

- ◆ Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Kaiserslautern
- ◆ Universität Freiburg
- ◆ Indonesien Institute of Science, Indonesien
- ◆ Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz
- ◆ Los Alamos National Laboratory, USA
- ◆ University of Bahrain, Bahrain
- ◆ University of Florida, USA
- ◆ Universität Erlangen, Erlangen
- ◆ Universität Hannover, Hannover
- ◆ University of Newcastle, Großbritannien
- ◆ Universität Strasbourg, Frankreich
- ◆ Universität Frankfurt, Frankfurt
- ◆ Uni München – Fakultät für Physik, Garching
- ◆ Technische Universität Hamburg, Hamburg
- ◆ Max-Planck Institut für Radioastronomie, Bad Münstereifel
- ◆ Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching
- ◆ Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg
- ◆ Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf
- ◆ Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe

Industry

- ◆ Shell Oil Company, USA
- ◆ ATI, USA
- ◆ Fedex, USA
- ◆ Walt Disney, Kalifornien, USA
- ◆ Agilent Technologies Co. Ltd., China
- ◆ Motorola, Brasilien
- ◆ IBM, Schweiz
- ◆ Audi AG, Neckarsulm
- ◆ BMW, München
- ◆ Daimler Chrysler AG, Bremen
- ◆ BASF, Ludwigshafen
- ◆ Deutsche Bahn, Berlin
- ◆ Deutsche Telekom, Weiden
- ◆ Siemens AG, Erlangen
- ◆ Rohde & Schwarz, München
- ◆ Infineon, Österreich
- ◆ Philips Technologie GmbH, Aachen
- ◆ ThyssenKrupp, Stuttgart
- ◆ EnBW, Stuttgart
- ◆ RTL Television, Köln
- ◆ Pro Sieben – SAT 1, Unterföhring
- ◆ Channel 6, Großbritannien
- ◆ WDR, Köln
- ◆ NDR, Hamburg
- ◆ SWR, Baden-Baden
- ◆ Bayerischer Rundfunk, München
- ◆ Carl-Zeiss-Jena GmbH, Jena
- ◆ Anritsu GmbH, Düsseldorf
- ◆ Hewlett Packard, Dornach
- ◆ Robert Bosch GmbH, Plochingen
- ◆ Mercedes Benz, Österreich
- ◆ EnBW Kernkraftwerk GmbH, Neckarwestheim
- ◆ AMD, Dresden
- ◆ Infineon Technologies, Regensburg
- ◆ Intel GmbH, Feldkirchen
- ◆ Philips Semiconductors, Nürnberg
- ◆ Hyundai Europe, Rüsselsheim
- ◆ Saarschmiede GmbH, Völklingen
- ◆ Wilkinson Sword, Solingen
- ◆ IBM Deutschland, Stuttgart
- ◆ Vattenfall, Berlin
- ◆ Fraport, Frankfurt

Aaronia Distributors



Aaronia USA, 651 Amberton Crossing
Suwanee, Georgia 30024 USA
Phone ++1 678-714-2000, Fax ++1 678-714-2092
Email: sales@aaroniausa.com
URL: www.aaroniaUSA.com



Aaronia North China, Beijing Mesh Communication
Tech Co. Ltd., No. 2 Huayuan Road, Building 2, Haidian
District, 100191 Beijing, China
Phone ++86 10 822 37 606, Fax ++86 10 822 37 609
Email: sales@bjmesh.com
URL: www.bjmesh.com.cn



Aaronia South China, Shenzhen TORI Wisdom
Technology Co., Ltd, 3BRM, RD FL Luhua Technology
Bldg, Guangxia Road 7, Futian, 518049 Shenzhen, China
Phone ++86 755 888 580 86, Fax +86 755 830 73 418
Email: mail@aaronia-china.com
URL: www.aaronia-china.com



E-Instrument Tech Ltd., No. 16, Lane 37
Guanye E. Riad, Pingchen City,
324587 Taoyuan County, Taiwan
Phone: +886 3 4576 809 Fax: +886 3 468 8611
Email: sales@e-channel.com.tw
URL: www.e-channel.com.tw



Testpribor, Fabriciusa St. 30
Moscow 125363 Russia
Phone ++7 495-225-67-37
Email: testpribor@test-expert.ru
URL: www.test-expert.ru



EgeRate Elektronik Muh. ve Tic. Ltd. Sti.,
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok Kat: 5 No: 141,
Sisli / Istanbul, Turkey
Phone ++90 212 220 3483, Fax ++90 212 220 7635
Email: info@egerate.com
URL: www.egerate-store.com



Aimil Ltd, B-906, BSEL Tech Park, Opp. Vashi Rly Stn,
400705 Vashi, Navi Mumbai, India
Phone ++91 22 3918 3554, Fax ++91 22 3918 3562
Email: sanjayagarwal@aimil.com
URL: www.aimil.com



EKKON SA, Paraná 350, Capital Federal,
1017 Buenos Aires, Argentina
Phone ++ 54 114 123 009 1, Fax ++54 114 372 324 4
Email: info@aaronia-argentina.com.ar
URL: www.aaronia-argentina.com.ar



Mono Tech Ltd, 2 Johanan Hasandlar St.
44641 Kfar-Sava, Israel
Phone ++972 72 2500 290, Fax ++972 9 7654 264
Email: kobi@aaronia.co.il
URL: www.aaronia.co.il



Tagor Electronic doo
Tihomira Brankovica 21
18000 Nis, Serbia
Phone ++381 18 575 545, Fax ++381 18 217 125
Email: miodrag.stojilkovic@tagor.rs
URL: www.tagor-instrumenti.rs



NDN, Janowskiego 15
02-784 Warszawa, Poland
Phone ++48 22 641 1547, Fax ++48 22 641 1547
Email: ndn@ndn.com.pl
URL: www.ndn.com.pl



VECTOR Technologies Ltd, 40 Diogenous str., 15234
Halandri, Greece
Phone ++30 210 685 8008, Fax ++30 210 6858 8118
Email: info@vectortechnologies.gr
URL: www.vectortechnologies.gr



Made in Germany

Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid, Germany
Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034
Email: mail@aaronia.de URL: www.aaronia.com

Spectran® **HyperLOG®** **BicoLOG®** **OmniLOG®** **Aaronia-Shield®** **Aaronia X-Dream®** **MagnoShield®** **IsoLOG®**

are registered trademarks of Aaronia AG